 **TEICOCIL**®

**Instruções de utilização
do Cofre de Segurança,
Série DI. Atenção. Não mantenha as chaves dentro do Cofre.**



SOLUÇÕES COM QUALIDADE



Instruções de utilização do Cofre de Segurança,

Série DI. **Atenção.** Não mantenha as chaves dentro do Cofre.

1.º ABERTURA DO COFRE PELA PRIMEIRA VEZ. Para abrir o cofre electrónico pela primeira vez, abra a tampa plástica no painel dianteiro ("B" diagrama 1) introduza a chave no furo e gire a chave no sentido contrário aos ponteiros do relógio, rodando ao mesmo tempo o fecho da porta ("A" diagrama 1) mas no sentido contrário ou seja no sentido dos ponteiros do relógio.

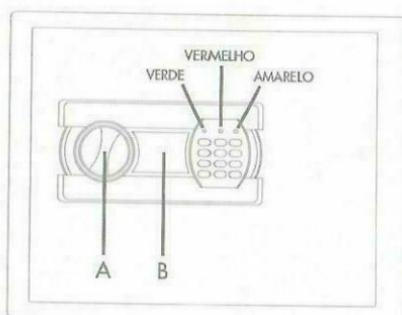


DIAGRAMA 1

2.º INSTALAÇÃO DAS PILHAS. O cofre requer 4 pilhas do tamanho "AA" (1.5V). Abra a porta do cofre e empurre a placa da tampa das pilhas na traseira da porta ("D" diagrama 2) e instale as pilhas tomando em atenção a respectiva polaridade. O uso de pilhas alcalinas é recomendado.

3.º PROGRAMAÇÃO DO CÓDIGO DIGITAL. 1.º com a porta aberta, pressione durante 3 segundos a tecla vermelha na parate traseira da porta perto da dobradiça ("C" diagrama 2). Um BIP será emitido logo que deixe de pressionar. 2.º introduza agora o seu código pessoal, que pode ser de 3 a 8 dígitos. Confirmando de seguida na tecla "#" (cardinal). Com a porta aberta verifique se o seu código foi bem programado.


4.º ABERTURA DO COFRE. Para a abertura da porta do cofre inserir o código seguido da tecla "*" (asterisco), o cofre emitirá um BIP e se acende a luz verde no painel frontal, girando de seguida o fecho ("A" diagrama 1) no sentido dos ponteiros do relógio tendo 5 segundos para efectuar esta operação. Se introduzirmos código errado o cofre não abrirá. Caso sejam efectuadas 3 tentativas seguidas com códigos incorrectos tem de aguardar 20 segundos até tentar novamente. Se continuar a introduzir códigos incorrectos por mais 3 vezes, terá de aguardar 5 minutos antes de voltar a tentar.

5.º SUBSTITUIÇÃO DAS PILHAS. O cofre utiliza 4 pilhas do tamanho "AA" (1.5V). Quando as pilhas estiverem com a sua capacidade reduzida, a luz vermelha no painel acende-se. Para testar as pilhas basta introduzir o seu código e efectuar a abertura do cofre, caso a luz vermelha continue iluminada é necessário proceder à substituição das pilhas. Se nada acontecer é porque as pilhas se encontram em ordem. Se a carga das pilhas for reduzida ou nula, efectue a mudança das mesmas, sendo necessário efectuar novamente as operações descritas no ponto 2 (instalação das pilhas) e ponto 3 (programação do código digital).

6.º ABERTURA MANUAL DO COFRE COM A CHAVE. Para sua conveniência foi projectado um sistema de abertura manual com chave para o caso de esquecimento do código. Abra a tampa plástica no painel dianteiro ("B" diagrama 1) introduza a chave no furo e gire a chave no sentido contrário aos ponteiros do relógio, rodando ao mesmo tempo o fecho da porta ("A" diagrama 1) mas no sentido contrário ou seja no sentido dos ponteiros do relógio. Esta operação permite-lhe abrir manualmente o cofre em qualquer circunstância.

7.º LIGAR/DESLIGAR O SOM DO COFRE. O som do cofre (BIP) pode ser desligado marcando para tal o seguinte código " *633 ". Para voltar novamente ao som do cofre, marcar o código " *66 ".

8.º FIXAÇÃO DO COFRE. Para reduzir o risco de roubo, o cofre pode ser fixado ao piso, parede ou armário. O cofre é fornecido com furos de, 8mm de diâmetro, na traseira e no fundo, sendo aconselhado o uso de buchas de expansão. O cofre deve ser instalado verticalmente.

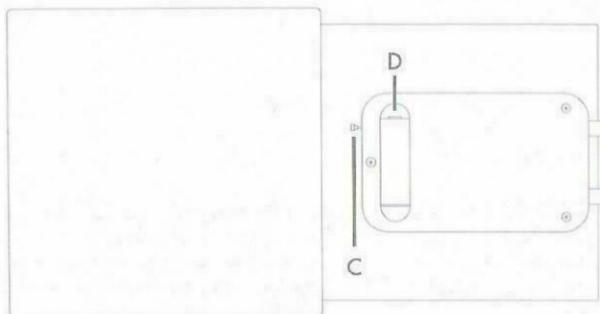

DIAGAMA 2



WWW.TEICOCIL.COM

